



ΟΔΗΓΙΕΣ –INSTRUCTION

ΜΟΝΤΕΛΟ- MODEL : APRILIA SHIVER

ΠΡΟΪΟΝ – PRODUCT : ΠΙΣΩ ΦΤΕΡΟ
REAR HUGGER

ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE : RH-ASHIV/07

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

CONTENTS

- Πλαστικό Φτερό
- 1 τεμ. Λαμάκια (APR2)
- 2 τεμ. Λαμάκια (APR3)
- 3 τεμ. Κλιπ Μ6
- 3 τεμ. Βίδες Μ6 Χ 15

- Plastic Hugger
- 3 pc. Metal Support
- 3 pc. M6 Klips
- 3 pc. Screw M6 x 15

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

MATERIAL SPECIFICATIONS

Το υλικό που είναι κατασκευασμένο το προϊόν είναι πλαστικό **ABS** με ακριλική εξωτερική επίστρωση. Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να γίνει επιπρόσθετη βαφή.
Όλες οι εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν συστήματα για την βαφή τέτοιων υλικών. Απευθυνθείτε στην εταιρεία που συνεργάζεστε να σας υποδείξουν τον σωστό τρόπο βαφής.

The product's material, made of ABS plastic with acrylic exterior layer, can be placed on your bike without requiring painting but if you want it painted, all paint companies have equivalent machinery at their disposal. If you want to paint it yourself, you should contact them to inform you on what you will need and how to do it.



Photo No 1

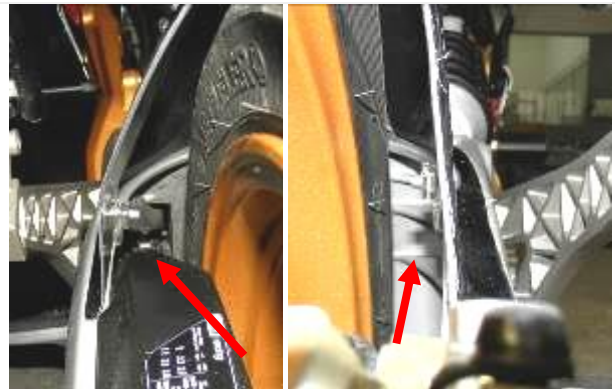


Photo No 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Καθαρίστε πολύ καλά την περιοχή γύρω από το αμορτισέρ και το ψαλίδι.
- Τοποθετήστε το φτερό στην θέση του, για να καταλάβετε που τοποθετείτε. Κουμπώστε τα κλιπ στα λαμάκια.
- Ξεβιδώστε το παξιμάδι που συγκρατεί το αμορτισέρ και το τοποθετήστε το λαμάκι όπως φαίνεται στην (φώτο Νο 1).
- Βάλτε το φτερό στην θέση του και βιδώστε μόνο την εμπρός βίδα χωρίς να την σφίξετε.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό από την ταινία και περάστε το λαμάκι από το πίσω μέρος ώστε να το κρατάτε με το χέρι και να το βιδώσετε από μπροστά, ώστε να κολλησει και η ταινία. Κάντε το ίδιο και από τις δύο πλευρές(φώτο Νο 2).
- Βεβαιωθείτε ότι το φτερό είναι ακριβώς στο κέντρο
- Βιδώστε τις βίδες διαδοχικά την μια μετά την άλλη.

Placement

- Thoroughly clean the area around the shock and swingarm .
- Place the wing in place , to understand that you post . Clip the klips the feeler .
- Unscrew the nut that holds the shock and put the clamp as shown in (Photo No. 1) .
- Put the wing in place and tighten the front screw only without the tightening .
- Remove the protector from Tanya and spend the clamp from the back to hold it by hand and tighten it from the front, and stuck me to the movie . Do the same on both sides (photo No. 2) .
- Make sure that the wing is right in the center
- Tighten the screws sequentially one after the another.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλ.: 210 8075387
Email: tech@hld.gr

For any farther information please do not hesitate to contact us:
Tel.: +30 210 8075387
Email: tech@hld.gr

